


FATYGA SA

AXE RENFORTS FENETRE

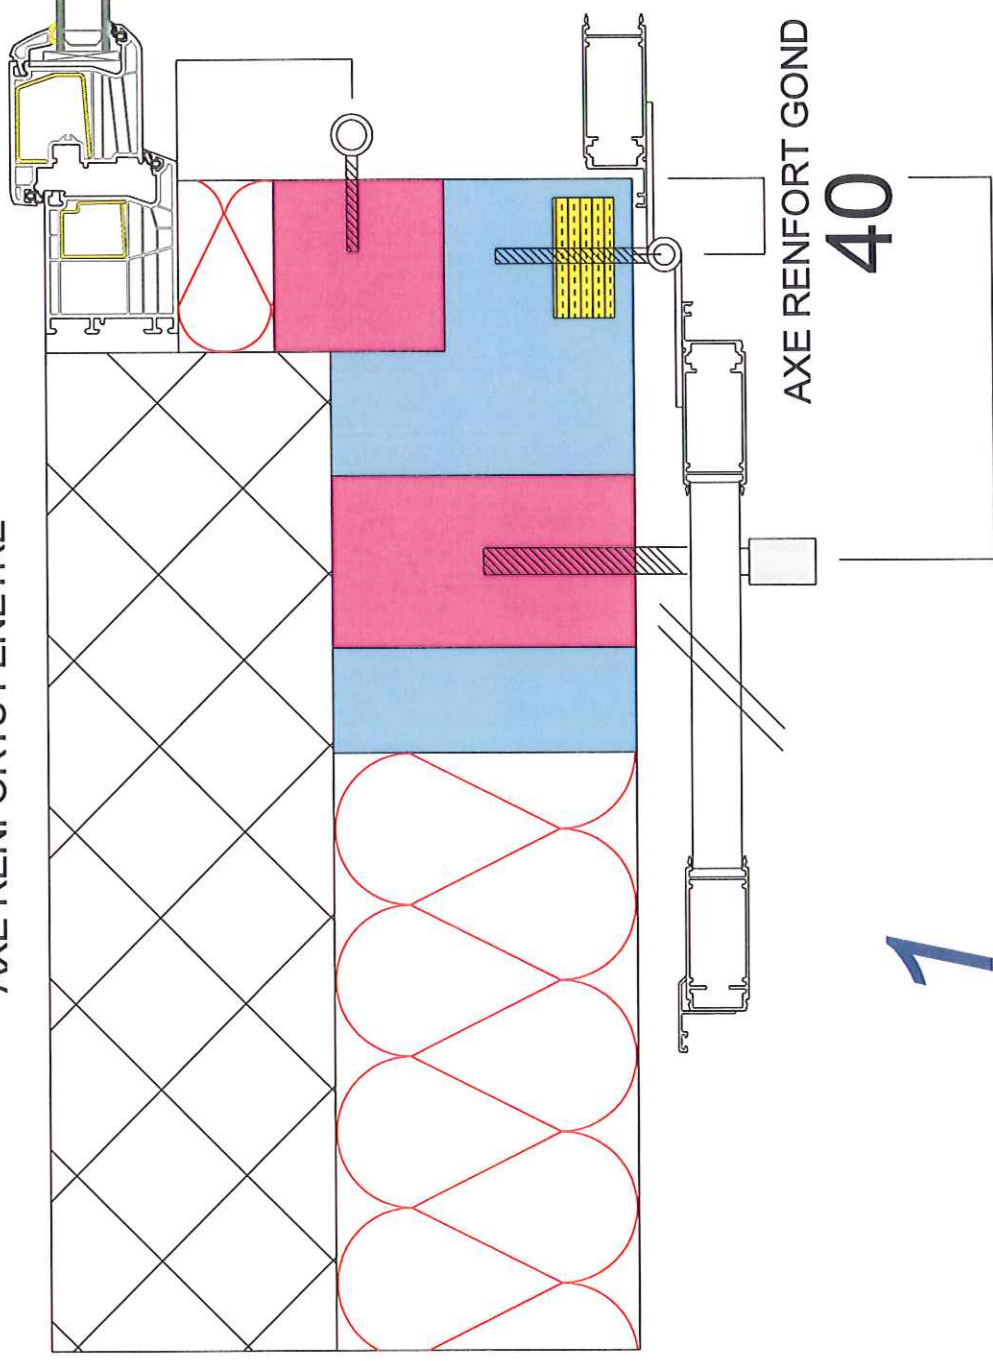

AXE RENFORT CROCHET
110

AXE RENFORT GOND

40


AXE RENFORT BERGERE

200

1

FATYGA SA


AXE RENFORTS FENETRE

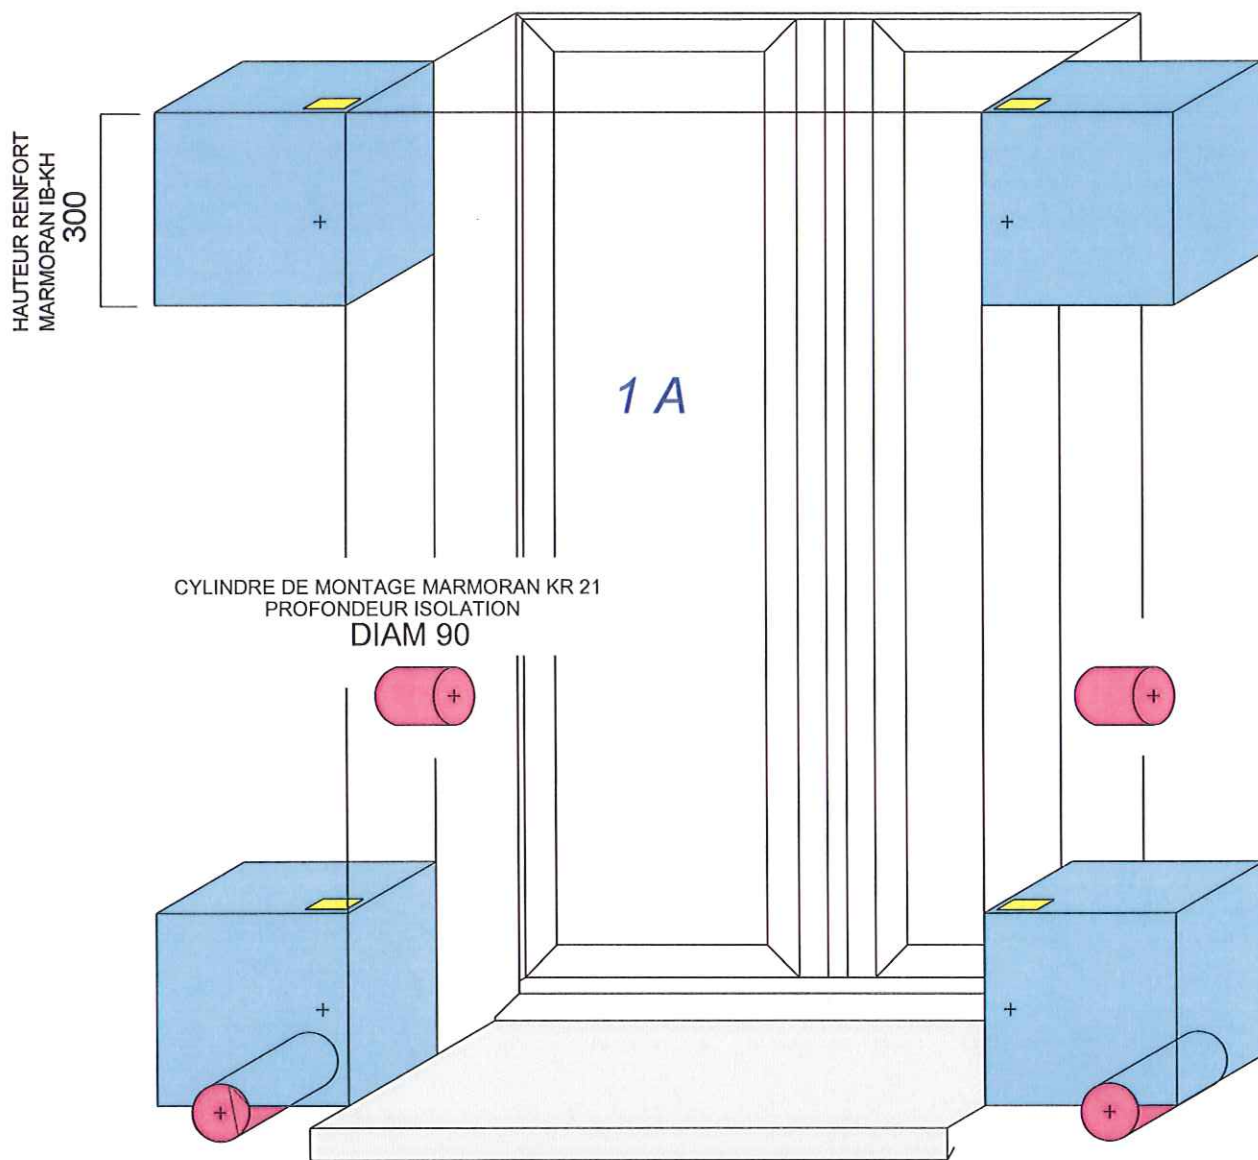

CYLINDRE DE MONTAGE MARMORAN KR 21
PROFONDEUR ISOLATION
DIAM 90

FATYGA SA

AXE RENFORTS FENETRE

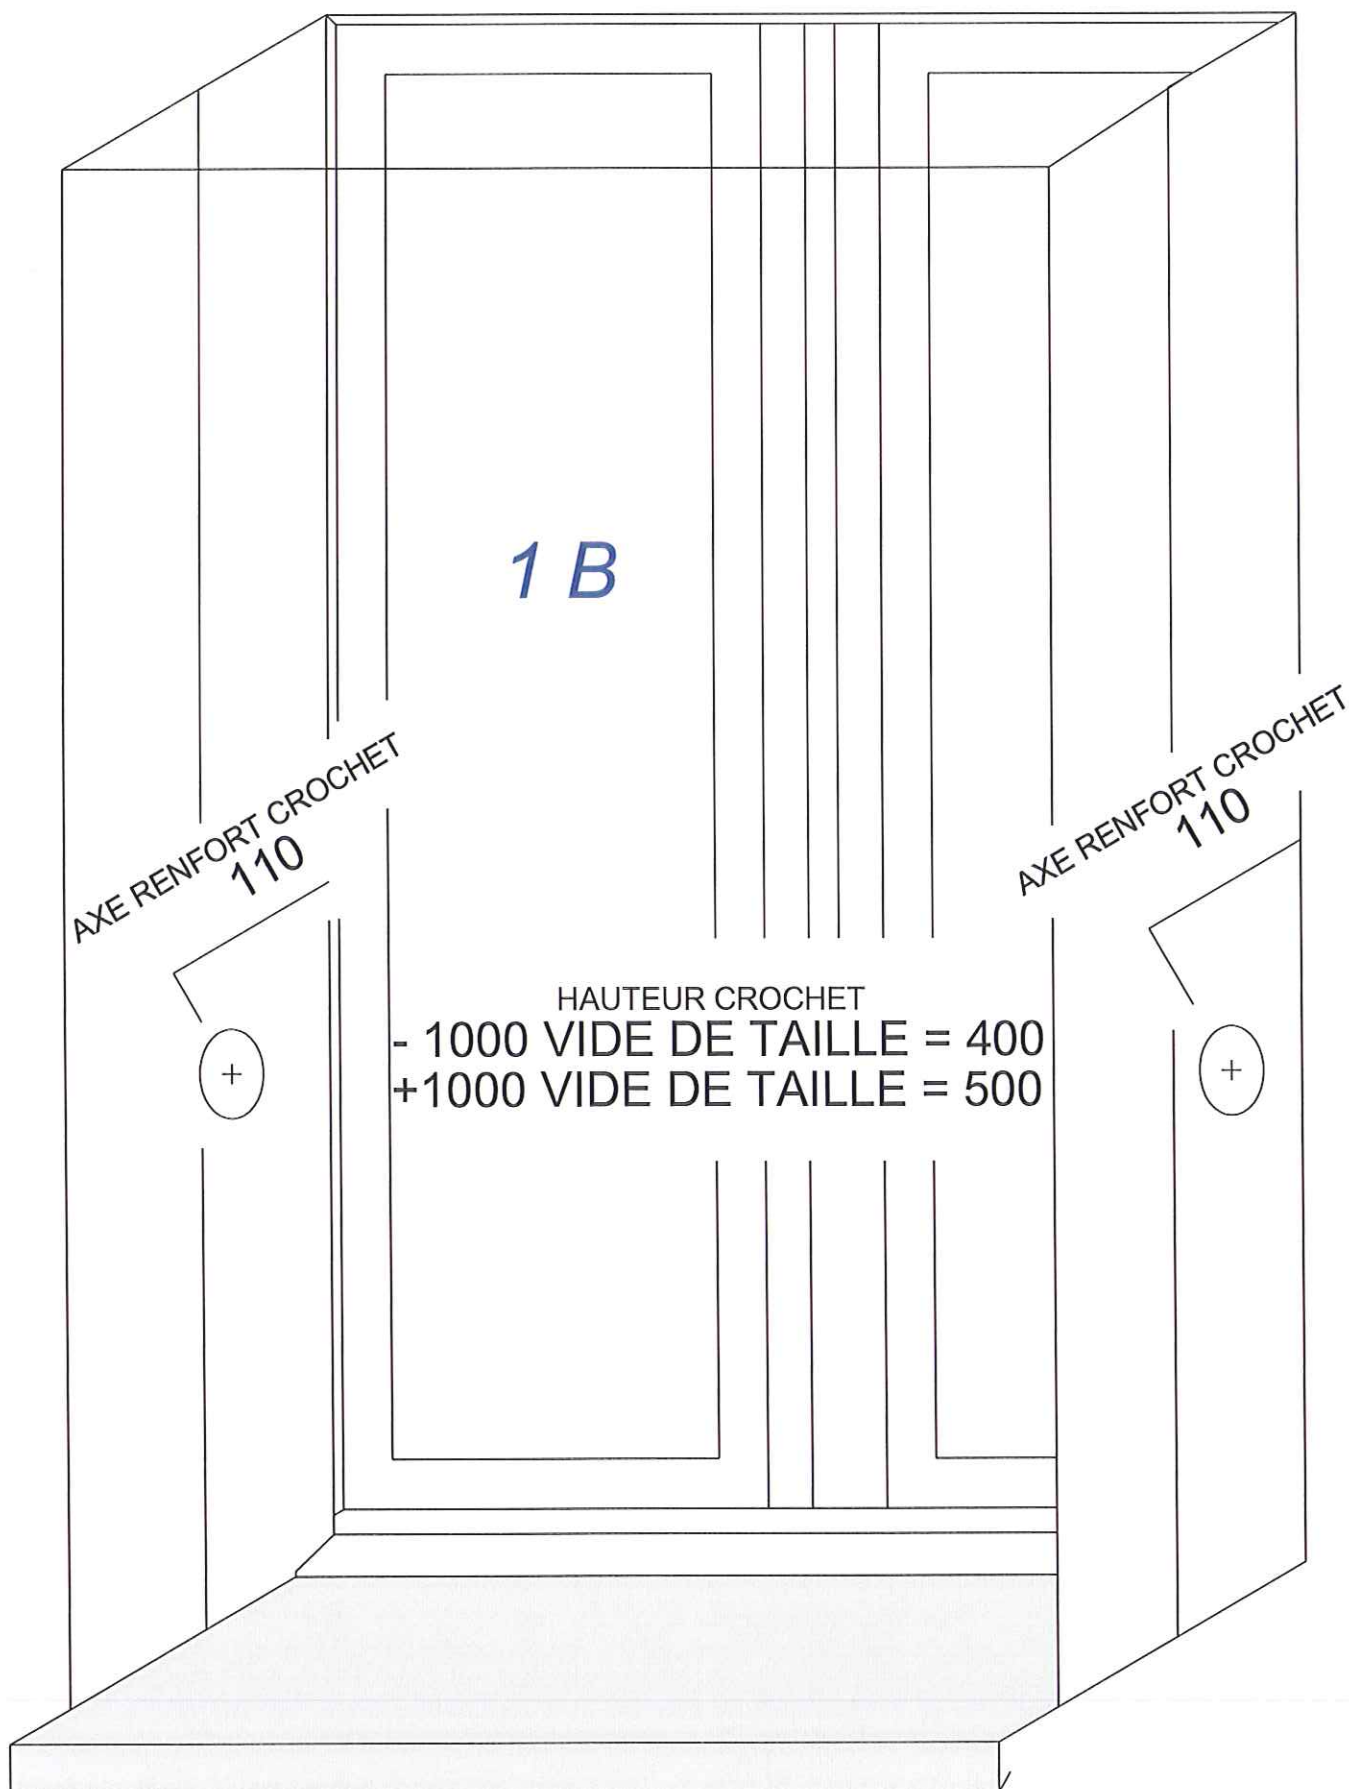

FATYGA SA

AXE RENFORTS FENETRE

AXE RENFORT

AXE RENFORT

40
170
+

40
170
+

1 C

+

AXE RENFORT
150 +

+

AXE RENFORT
150


AXE RENFORT BERGERE
200

AXE RENFORT BERGERE
200

+

AXE PERCEGE DEPUIS TABLETTE
10


FATYGA SA
AXE RENFORT PORTE-FENETRE

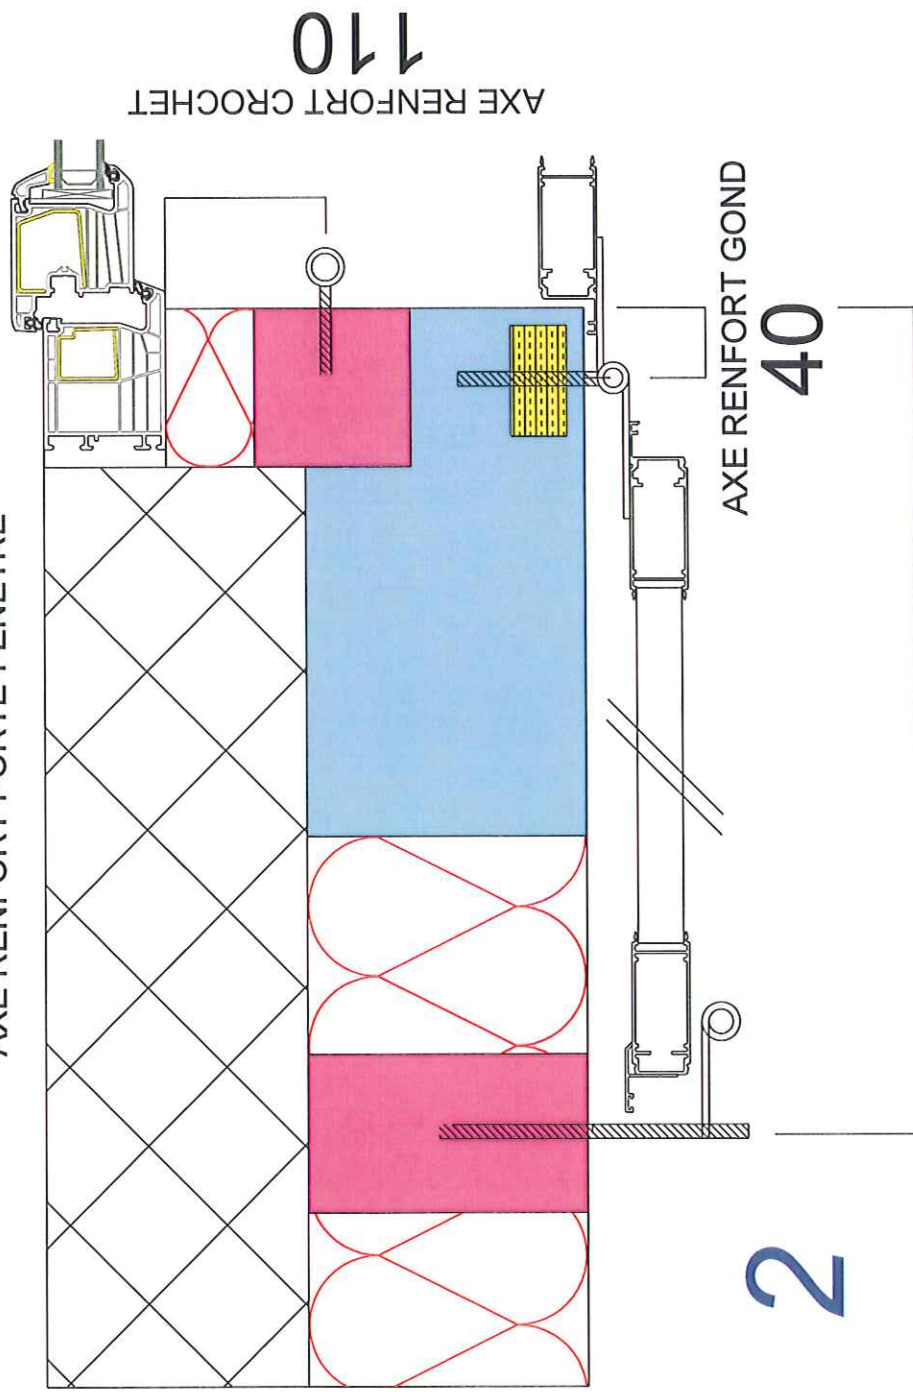

AXE RENFORT TOURNET
VOIR
FORMULE


FATYGA SA

AXE RENFORTS PORTE-FENETRE

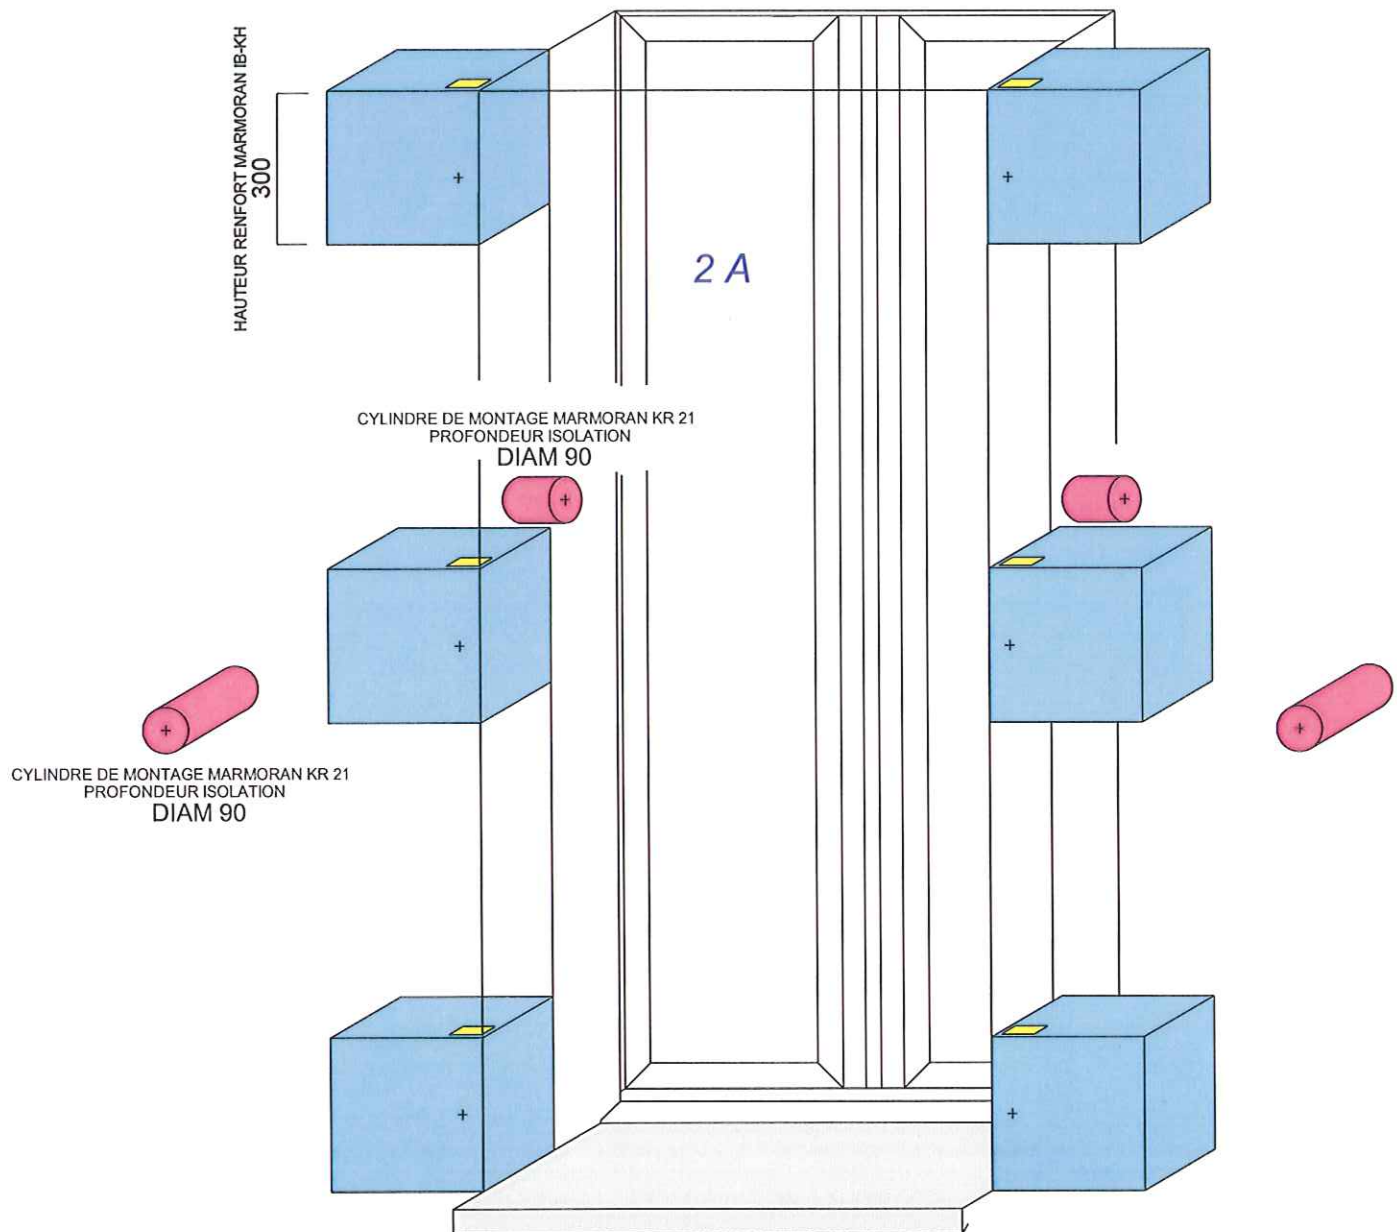


FATYGA SA

AXE RENFORTS PORTE-FENETRE

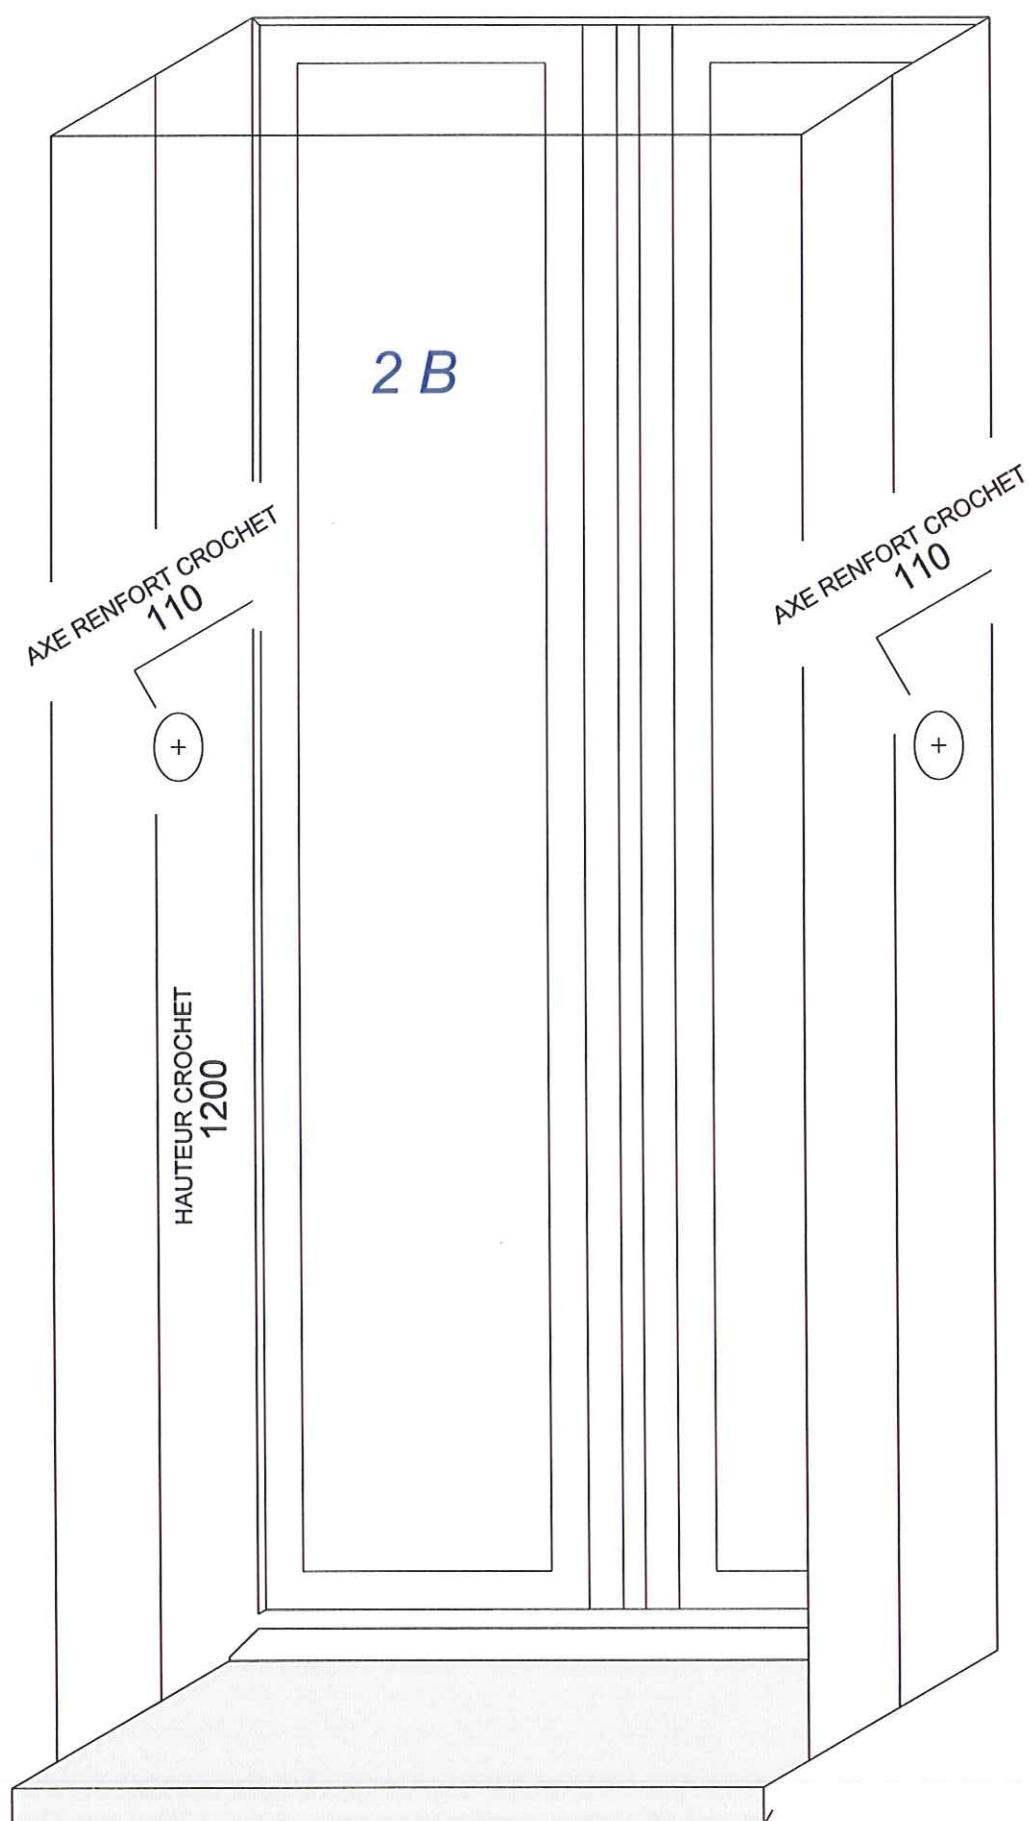

FATYGA SA

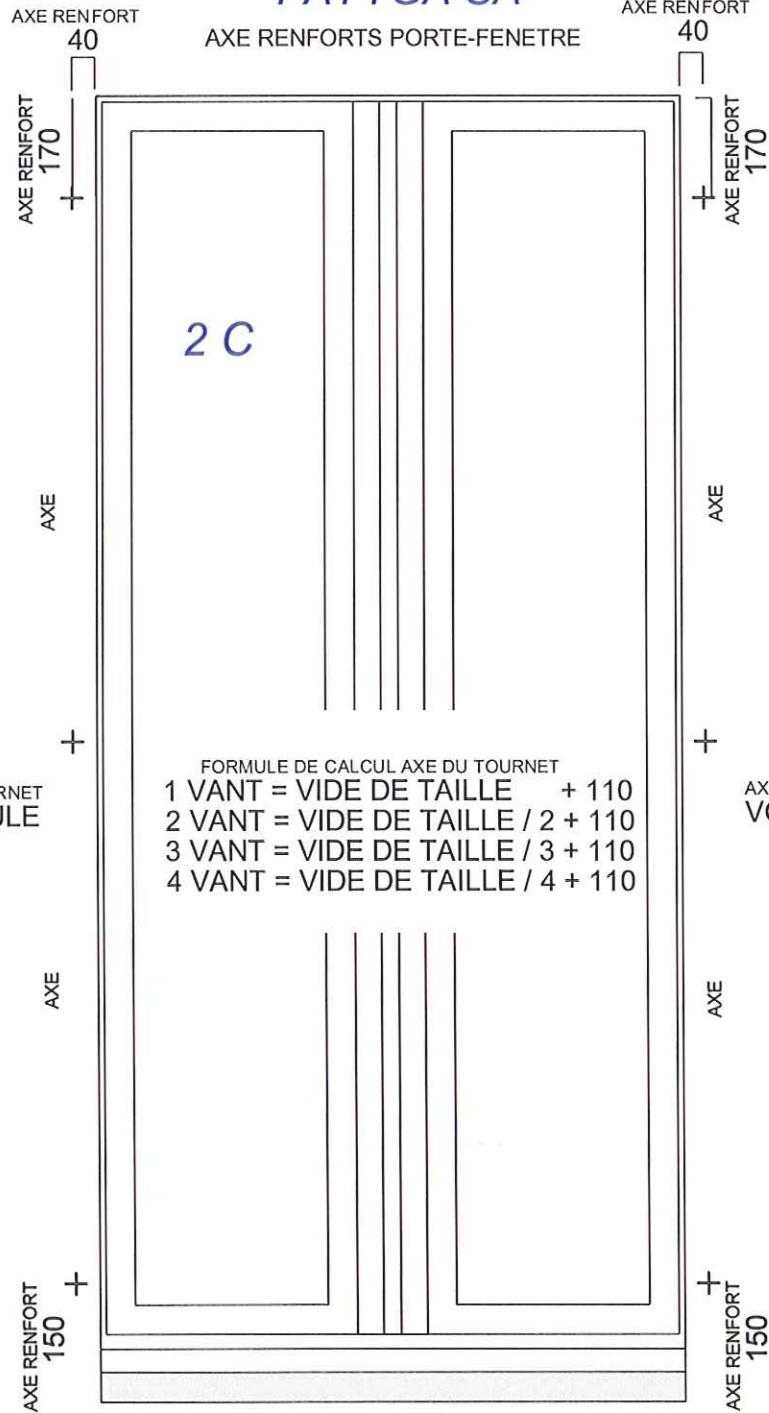

AXE RENFORT TOURNET
VOIR FORMULE

AXE RENFORT TOURNET
VOIR FORMULE

HAUTEUR TOURNET
900


HAUTEUR TOURNET
900

AXE RENFORT LOQUETEAU




FATYGA SA

AXE RENFORTS LOQUETEAU

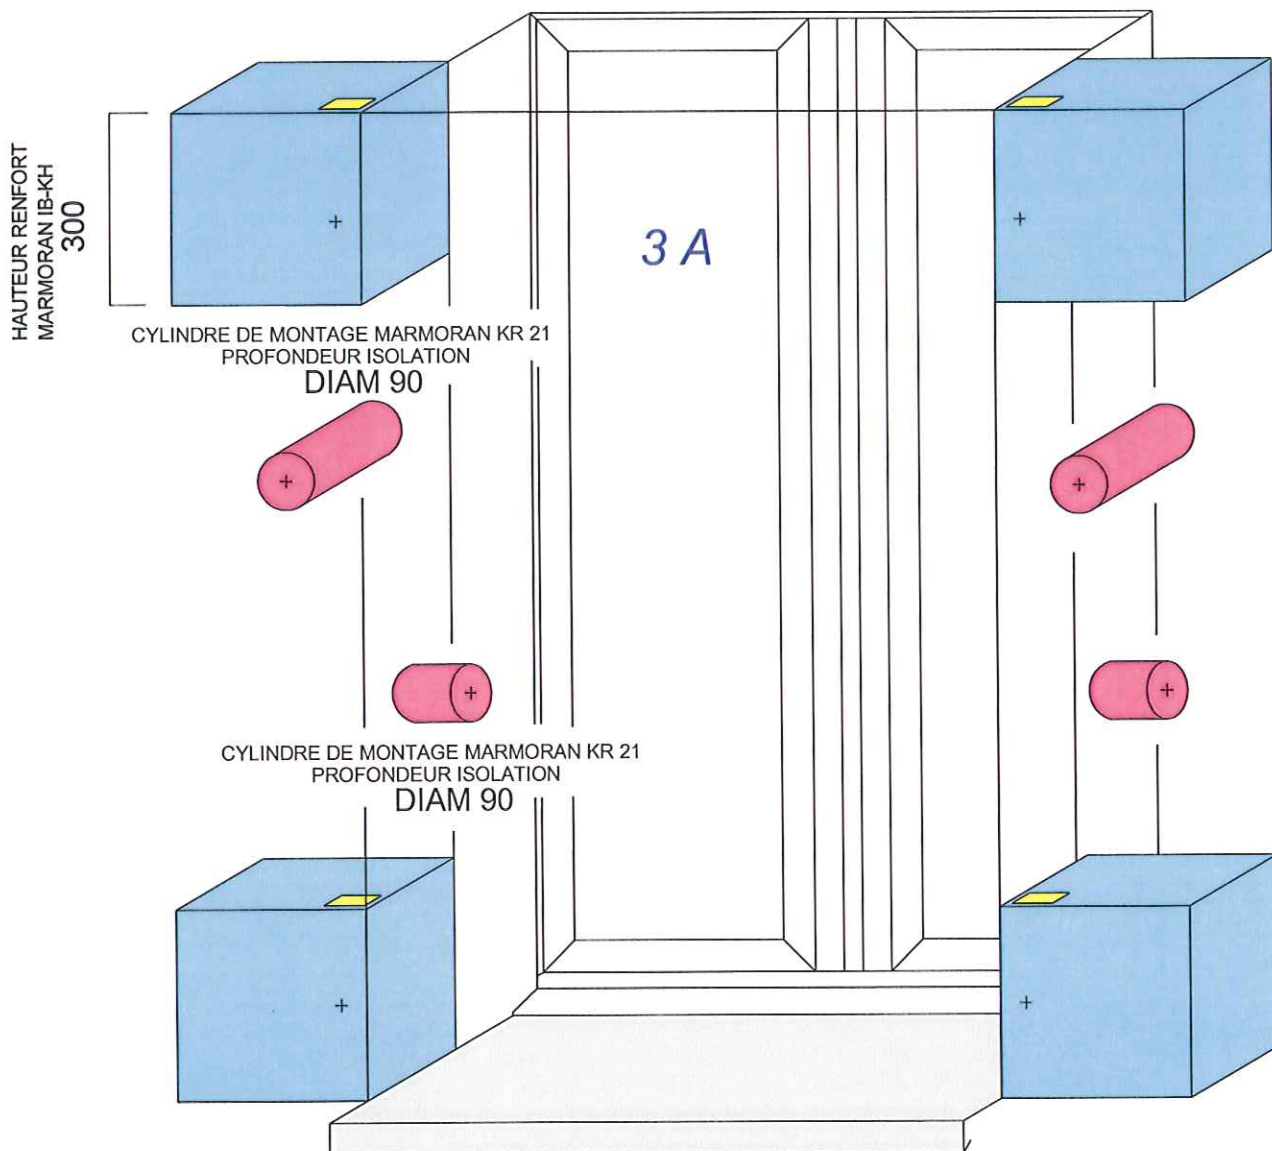


FATYGA SA

AXE RENFORTS LOQUETEAU

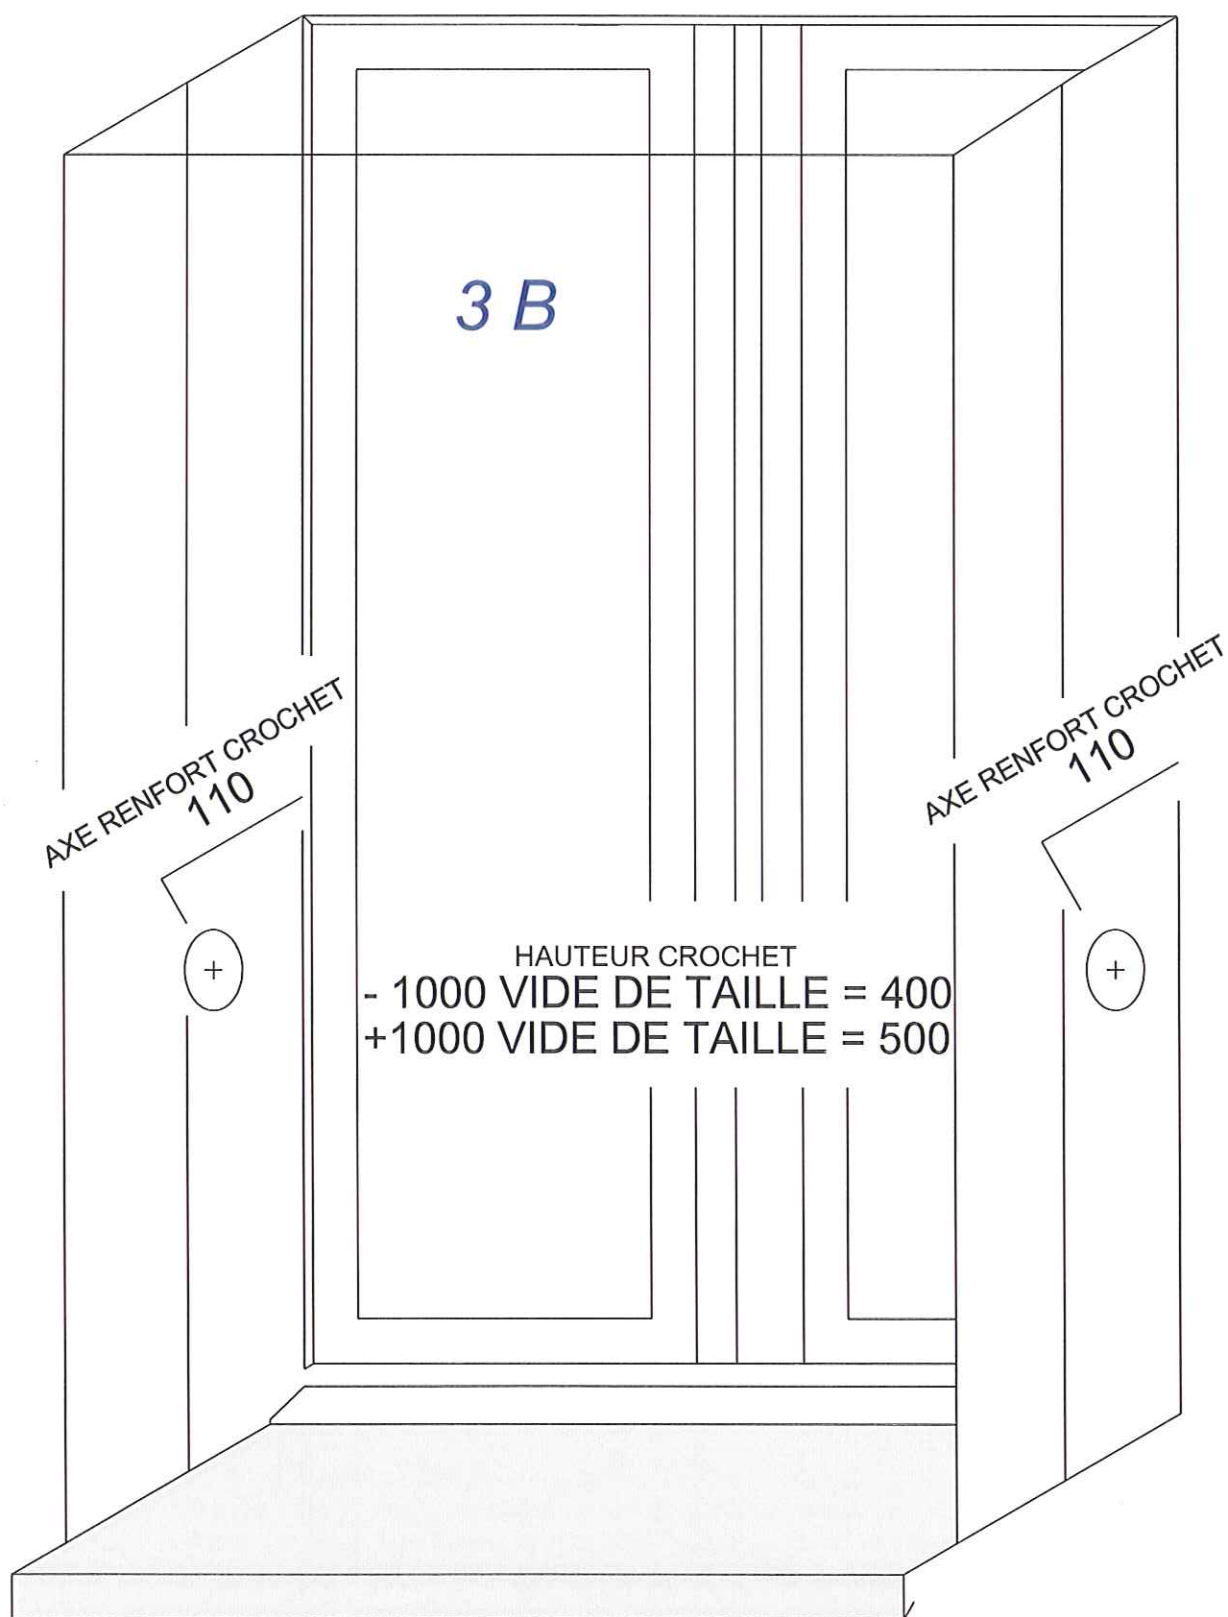


FATYGA SA

AXE RENFORTS LOQUETEAU

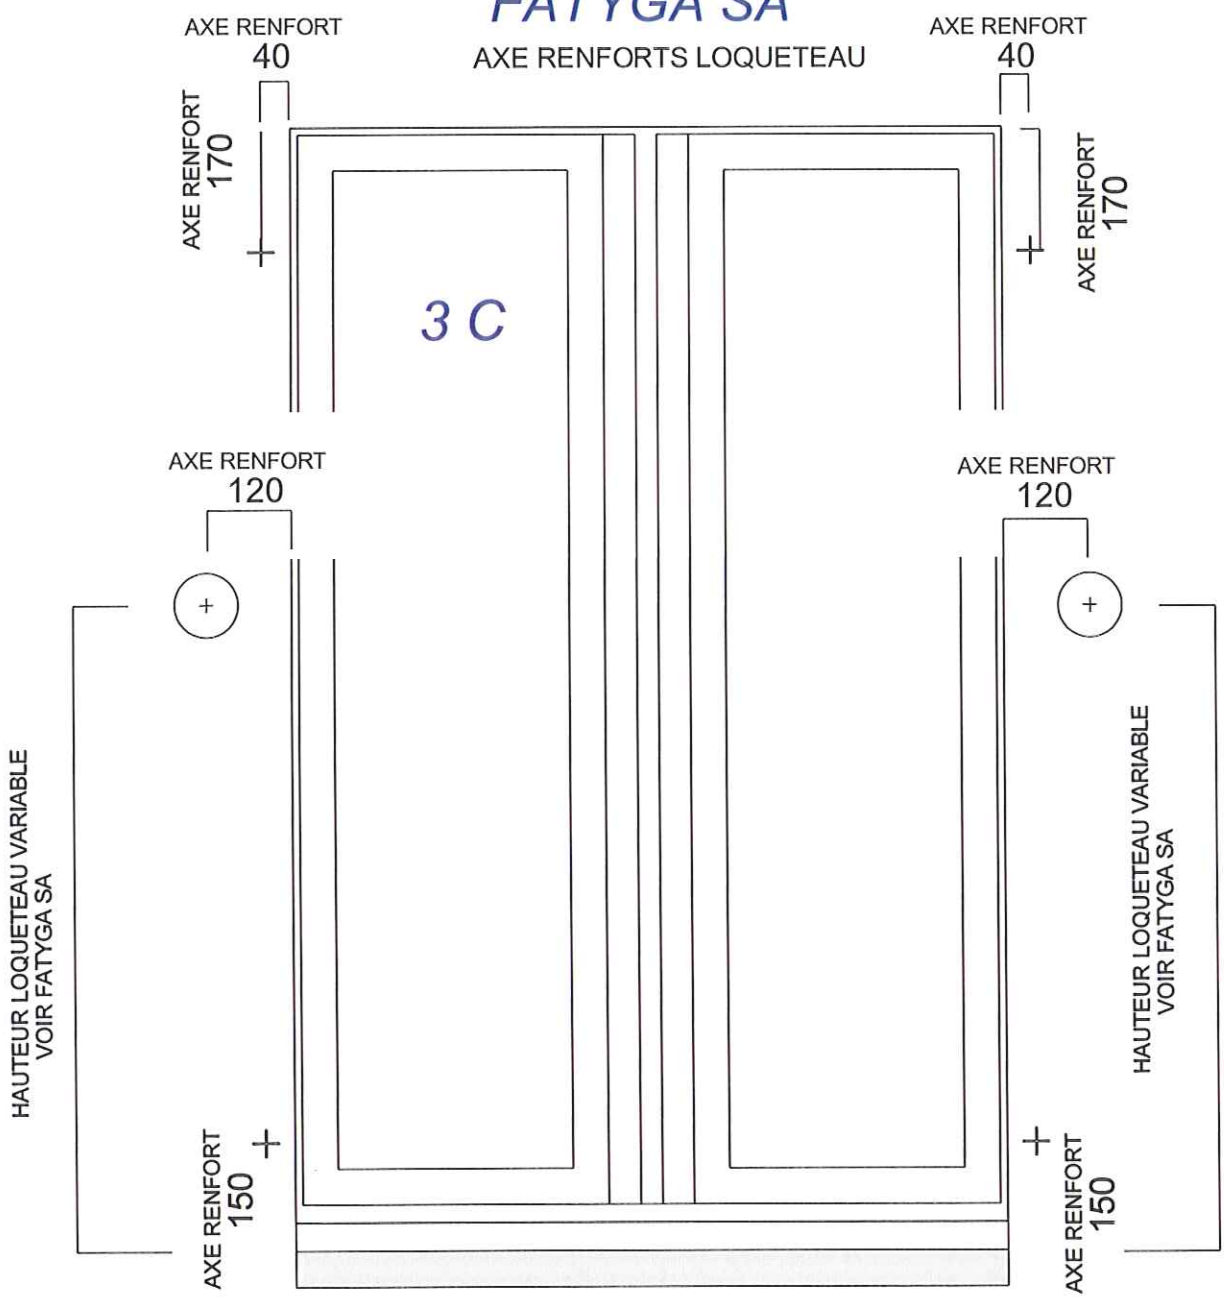

FATYGA SA

AXE RENFORT TIRETTE

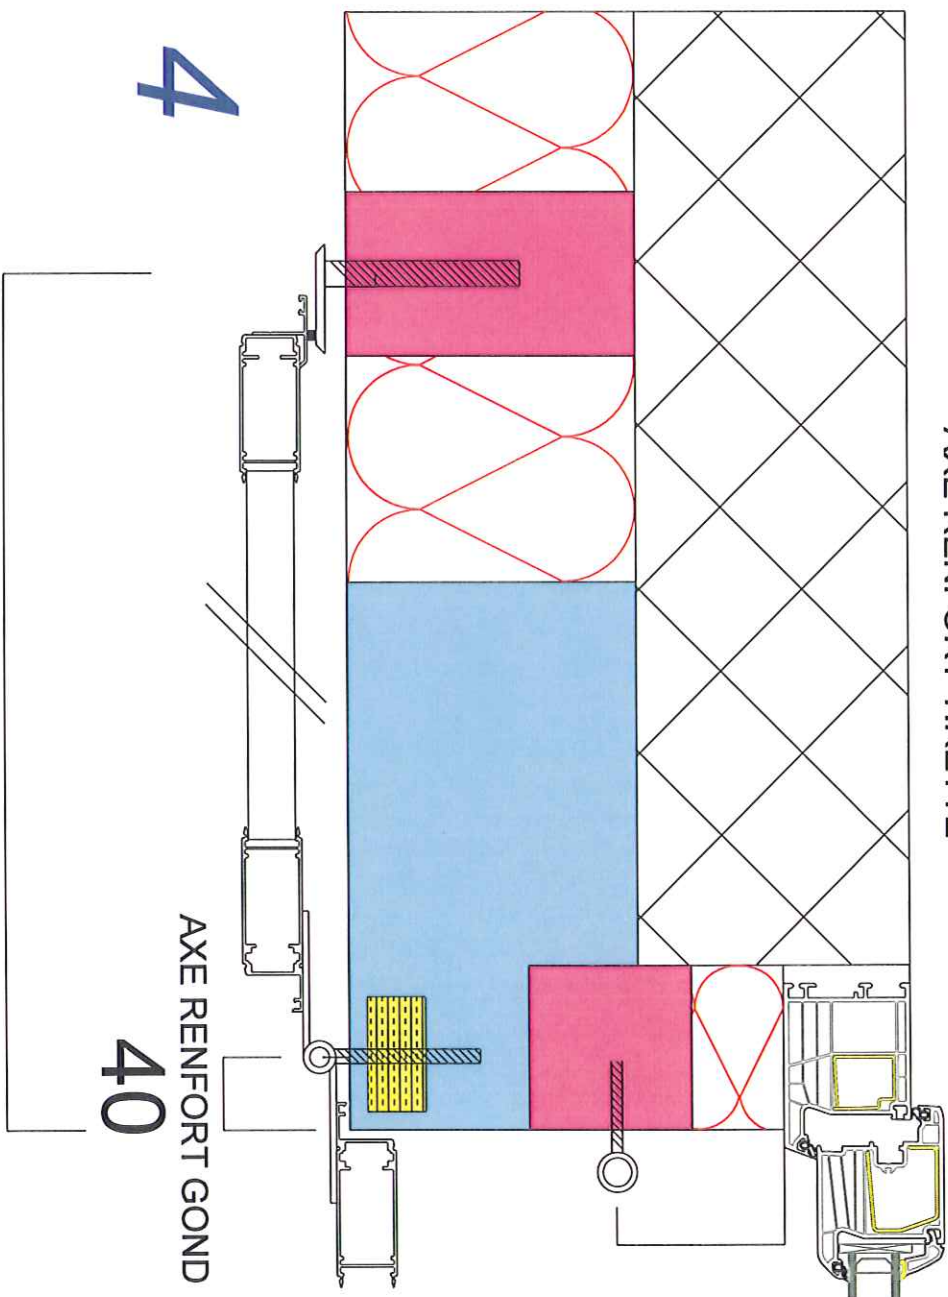

AXE RENFORT CROCHET

110

AXE RENFORT TIRETTE

VOIR

FORMULE


FATYGA SA
AXE RENFORTS TIRETTE

HAUTEUR RENFORT
MARMORAN IB-KH
300

CYLINDRE DE MONTAGE MARMORAN KR 21
PROFONDEUR ISOLATION
DIAM 90


CYLINDRE DE MONTAGE MARMORAN KR 21
PROFONDEUR ISOLATION
DIAM 90

4 A

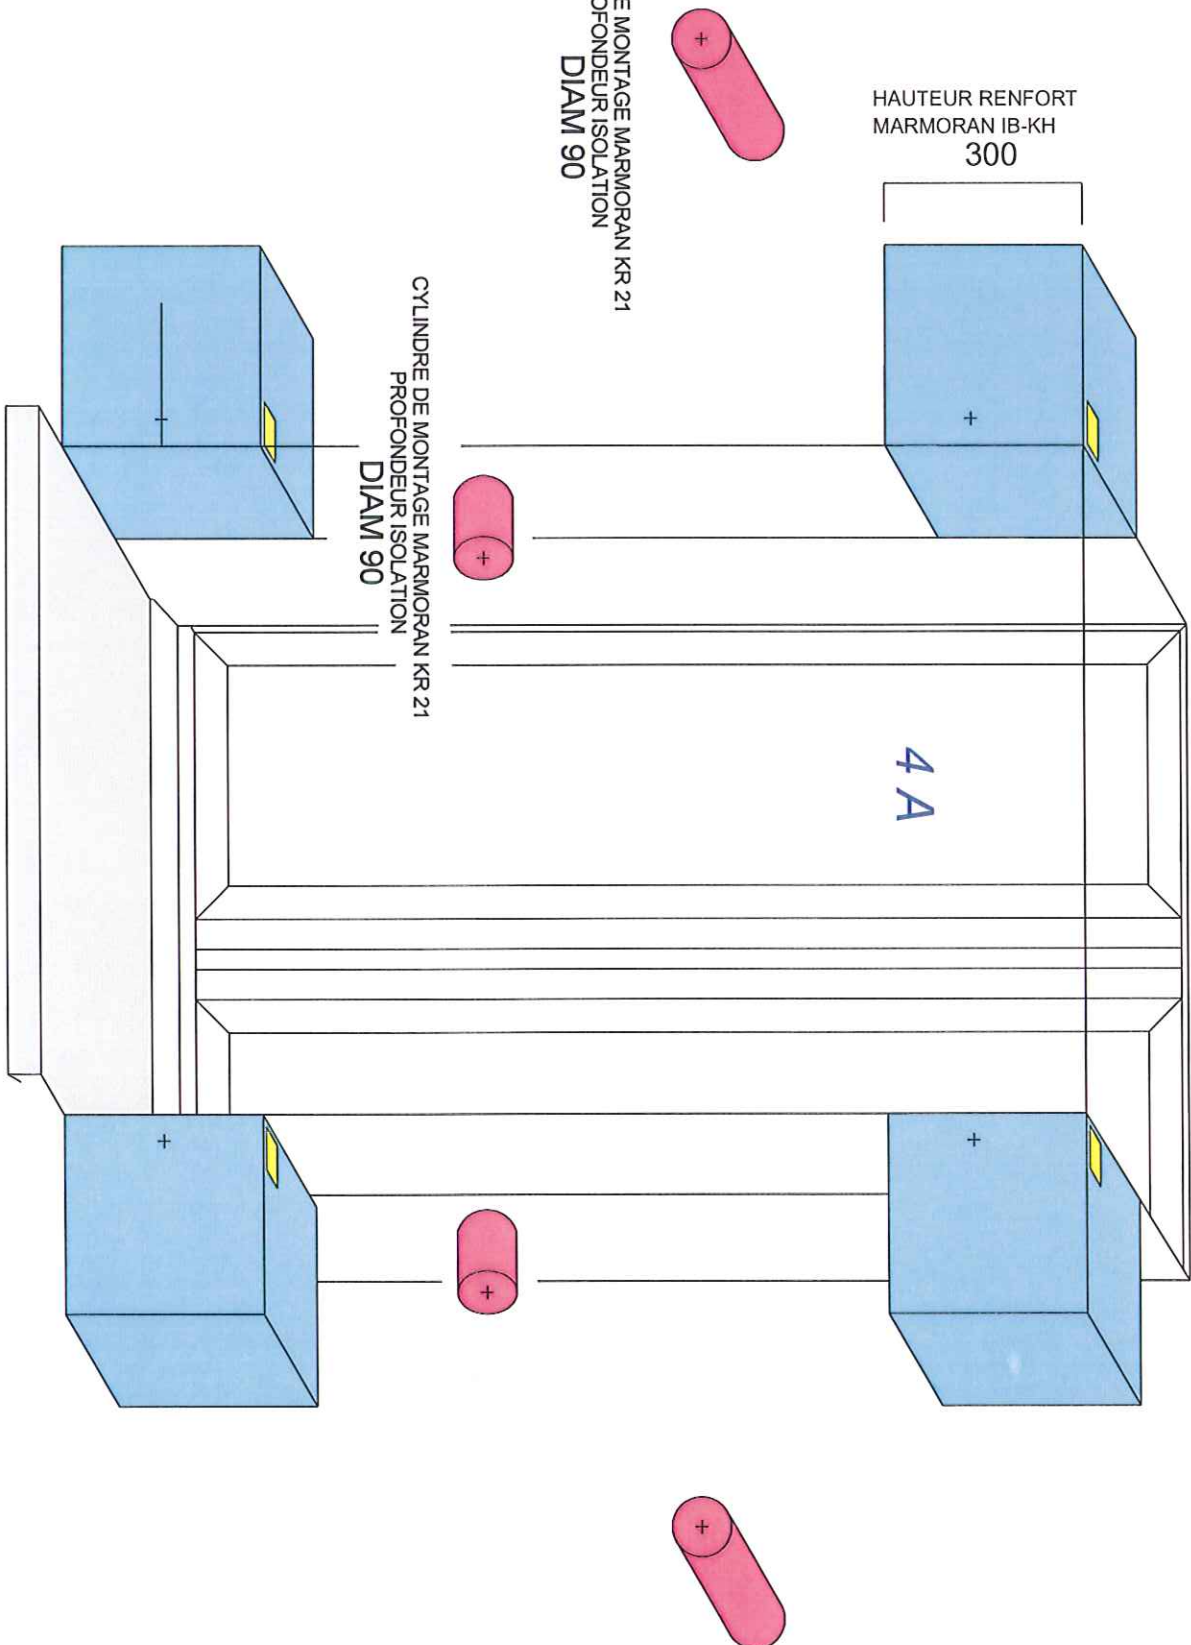

FATYGA SA

AXE RENFORTS TIRETTE

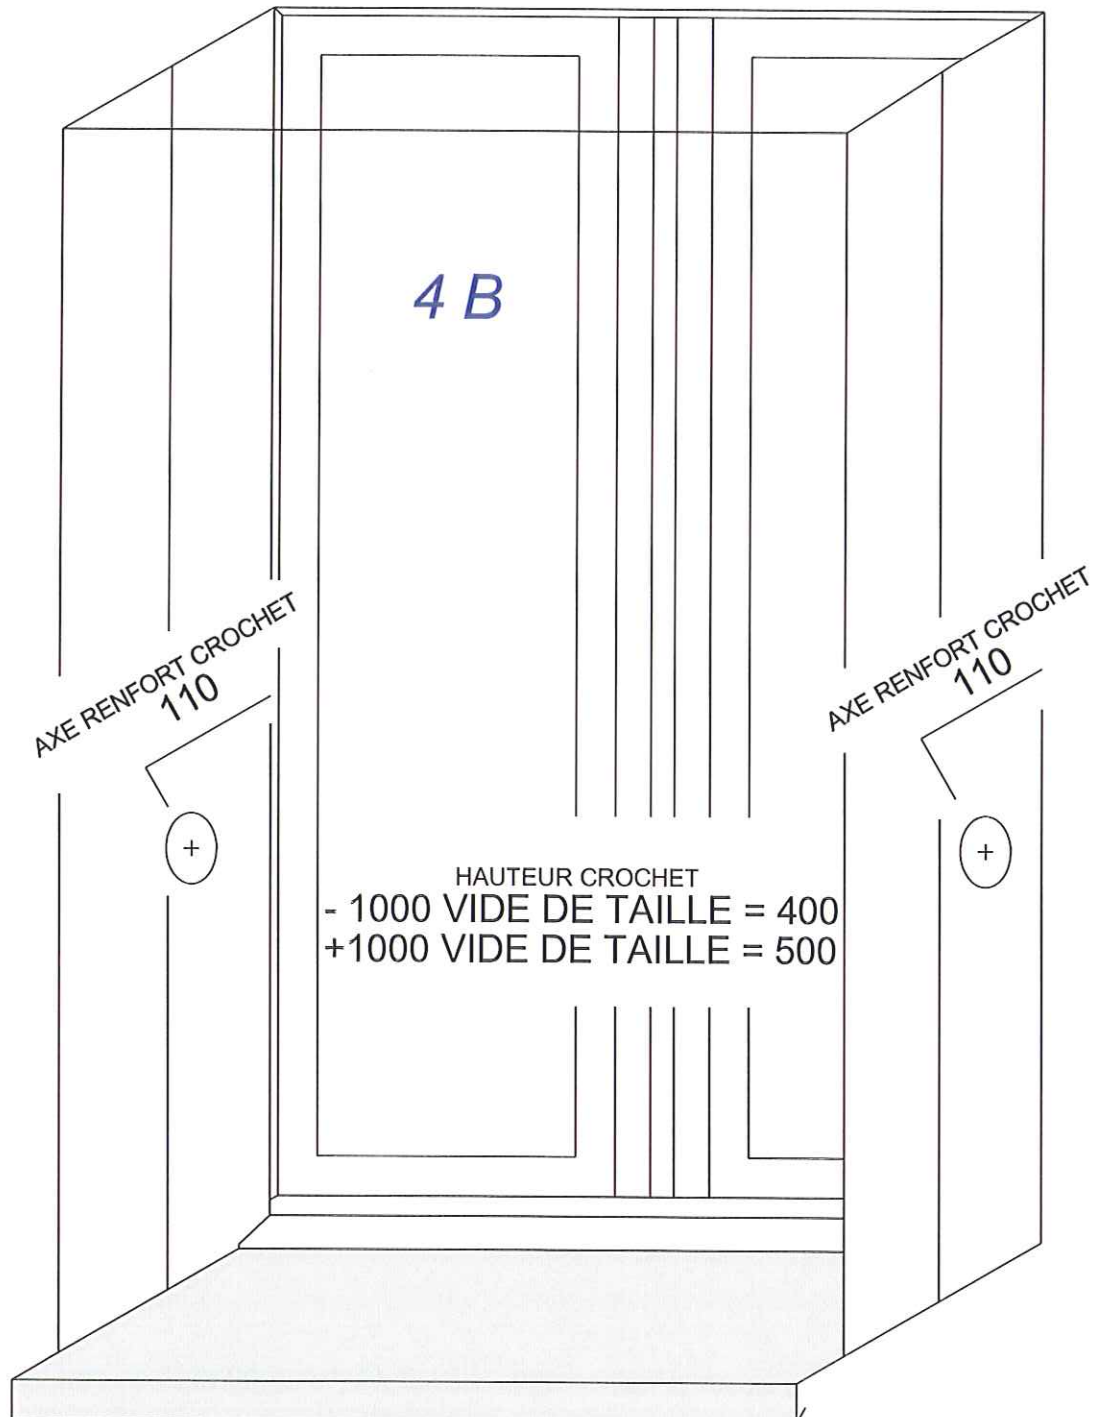

AXE RENFORT
40

FATYGA SA
AXE RENFORTS TIRETTE

AXE RENFORT
40

AXE RENFORT
+ 170

AXE RENFORT
+ 170

AXE RENFORT TIRETTE
VOIR FORMULE

AXE RENFORT TIRETTE
VOIR FORMULE

HAUTEUR TIRETTE VARIABLE
VOIR FATYGA SA

HAUTEUR TIRETTE VARIABLE
VOIR FATYGA SA

AXE RENFORT
+ 150

AXE RENFORT
+ 150

4 C

FORMULE DE CALCUL AXE DU TIRETTE
1 VANT = VIDE DE TAILLE + 110
2 VANT = VIDE DE TAILLE / 2 + 110
3 VANT = VIDE DE TAILLE / 3 + 110
4 VANT = VIDE DE TAILLE / 4 + 110